

1 - Mieux connaître votre appareil

1.1 - Précautions d'utilisation

Il est nécessaire de respecter les instructions suivantes.

- L'appareil doit être mis sous une tension de 220 V à l'aide du seul cordon d'alimentation avec transformateur (12 Volts) fourni avec le diffuseur.
- Le diffuseur doit être utilisé que dans un endroit sec et ne jamais être utilisé en extérieur.
- Le diffuseur doit être utilisé dans des conditions normales de température (entre 8 et 32°C) et ne doit pas subir une exposition prolongée à la chaleur (soleil, vitre...).
- En aucun cas le boîtier du diffuseur ne devra être ouvert. En cas de panne, merci de contacter Signature Olfactive qui vous communiquera la marche à suivre.
- Seules les recharges fabriquées et délivrées par Signature Olfactive ou ses distributeurs agréés peuvent être utilisées dans les diffuseurs OLFACTIVE SPIRIT® Pro. Signature Olfactive décline toute responsabilité pour tout autre usage du diffuseur et des recharges que celui prescrit dans la présente notice.
- Les recharges de parfums OLFACTIVE SPIRIT® Pro ne devront être manipulées autrement que pour l'usage auquel elles sont destinées. Signature Olfactive décline toute responsabilité en cas de dommage de quelque nature que ce soit faisant suite à une ouverture des recharges par l'utilisateur et notamment l'échappement des billes de polymère dans les turbines de l'appareil. En cas d'ingestion ou contact des billes de polymère avec les yeux, veuillez contacter immédiatement le centre médical le plus proche.
- Le diffuseur (et les recharges de parfums) doivent être placés hors de portée des enfants et d'une façon générale, ne pas être directement accessibles à vos clients, visiteurs ou patients.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le non respect des précautions d'utilisation entraînera une annulation immédiate de la garantie du produit.

1.2 - Placement de l'appareil

Le diffuseur peut être placé au sol, sur une étagère, un mur ou un linéaire et ce en fonction des options que vous avez choisies ou de vos besoins.

Pour une utilisation optimum, tant du point de vue du rendu olfactif que des risques liés à la manipulation intempestive de vos clients, visiteurs ou patients, Signature Olfactive vous recommande de placer votre appareil à hauteur d'homme (à partir de 180 cm de hauteur) et/ou de le placer dans un endroit discret, peu accessible au Public.

Contre-indication : Ne pas placer l'appareil à proximité d'une V.M.C. (ventilation mécanique contrôlée) sans quoi le rendu olfactif en sera très sensiblement affecté.

A l'inverse, la présence d'une climatisation peut augmenter sensiblement la couverture olfactive du diffuseur.

1.3 - Description générale du système OLFACTIVE SPIRIT® Pro

Le système OLFACTIVE SPIRIT® Pro est composé d'un diffuseur électronique et de deux recharges de parfum(s).

Sa technologie de diffusion ne disperse aucun liquide dans l'atmosphère sous quelque forme que ce soit (micro gouttelettes, etc), limite la pollution passive et élimine les facteurs de rémanence, de déposition et de saturation olfactive (inhibition, écoeurement). Il permet de créer ou de modifier en quelques instants (grâce à ses deux recharges embarquées) l'atmosphère d'un lieu au gré de vos envies. Le délai nécessaire varie selon l'aéroulque, le volume et l'aération du lieu.


Le diffuseur permet de contrôler avec une grande précision la pression et l'intensité olfactive d'un flux d'air qui se charge en molécules de parfum lors de son passage dans les recharges OLFACTIVE SPIRIT® Pro.

Les recharges sont vendues dans tous les points de vente et par les distributeurs agréés du diffuseur OLFACTIVE SPIRIT® Pro ou directement par Signature Olfactive S.A.S.


2 - Avant utilisation

2.1 - Préparation et insertion des recharges

- Sortir le diffuseur et son cordon d'alimentation du boîtier du diffuseur
- Sortir les recharges de leur boîte et étui plastique de conservation

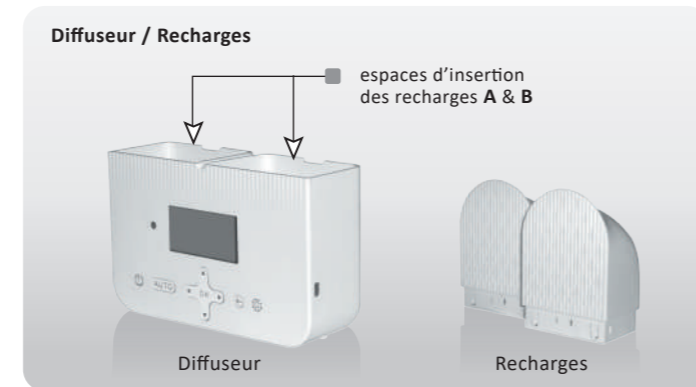


- Insérer les recharges à la verticale dans le diffuseur en exerçant une légère pression sur le clip arrière des recharges

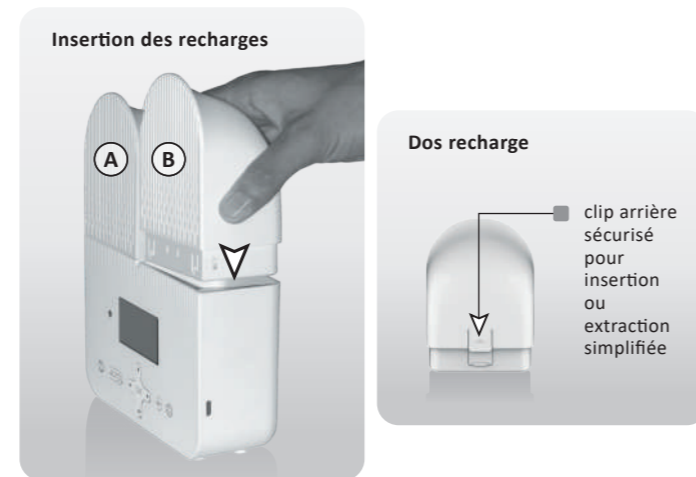

2.2 - Mise sous tension de l'appareil (220 V)

- Connecter le cordon d'alimentation à la base du diffuseur et faire passer le fil dans la patte de fixation
- Brancher l'alimentation au secteur avec le cordon joint

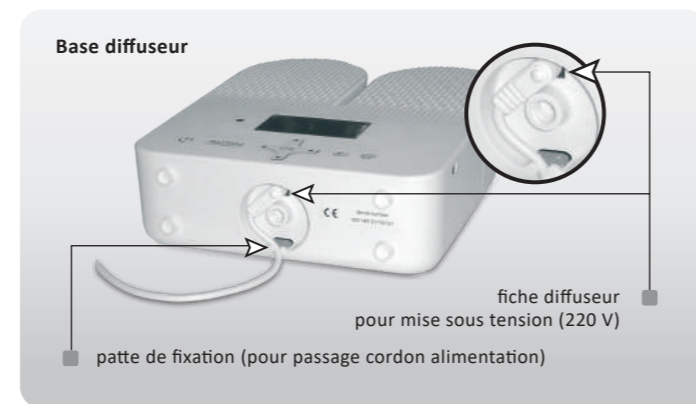

Après une phase d'initialisation et d'activation lumineuse des touches, le diffuseur se met alors en marche automatiquement.

Exemple de ce que vous pouvez voir à l'écran >



2 - Avant utilisation (suite)

- Si vous devez tester votre diffuseur dans des petits espaces (<20m²), veuillez-vous reporter au point 3.1.4 Fonctions « Puissance » (Power) et « Intensité » (Time Cycle).
- Si vous constatez que l'heure et/ou la date de votre diffuseur n'est pas la bonne, veuillez-vous reporter au point 3.2.1 Mise à jour de l'heure.
- Verrouillage automatique du clavier**
 - Le **clavier** de votre diffuseur **se bloque automatiquement** au bout d'un délai de 30 secondes suivant la dernière touche activée pour éviter des manipulations intempestives.
 - Pour réactiver votre clavier**, appuyer **2 fois** à 2 secondes d'intervalle sur la touche **OK**.
 - Le clavier est de nouveau actif lorsque toutes les diodes sont allumées.**

2.3 - Autonomie des recharges

Grâce à son système d'identification électronique, le diffuseur vous permet de connaître en temps réel le niveau encore disponible de l'autonomie de votre(s) recharge(s) et ce même si celles-ci ont été utilisées sur plusieurs diffuseurs OLFACTIVE SPIRIT® Pro différents.

Témoins d'autonomie

Il existe **7 témoins d'autonomie** des recharges, chacun d'entre eux représentant 1/7ème (environ 15%) de la durée d'exploitation indiquée sur l'emballage des recharges. La recharge est pleine quand les 7 témoins d'autonomie sont noirs.

Témoins d'autonomie recharges	
	Recharge pleine
	Recharge utilisée à environ 45%
	Recharge vide
	Absence de recharge

Cartouche vide

Une fois la recharge épuisée, le symbole "⏏" (recharge vide) apparaît sur l'écran LCD. Celui-ci se met à clignoter et une **alarme sonore** s'enclenche pendant **2 minutes à 10h45** tous les jours. Quand la recharge a été changée, le clignotement de l'écran et l'alarme sonore s'arrêtent.

Conservation

Les recharges de parfums pour Diffuseur OLFACTIVE SPIRIT® Pro sont garanties pour une durée de conservation d'environ 2 ans dans leur sachet isolant d'origine.

2.4 - Contrôle de détection des recharges

- Si les 2 recharges ont été convenablement insérées, les symboles suivants s'afficheront >



En cas de problème :

- Si le symbole apparaît, cela signifie qu'une recharge n'a pas été correctement insérée (la recharge n'est pas détectée).



Pour corriger ce problème, renouveler son insertion.

- Si l'écran du diffuseur clignote en continu, cela signifie que les recharges sont vides et doivent être changées.

2.5 - Désactivation / réactivation de la fonction « Alarme sonore »

Par défaut, la fonction « Alarme sonore » de votre diffuseur est activée.

- Pour désactiver la fonction « Alarme sonore »

Veuillez débrancher et rebrancher le diffuseur

en appuyant pendant 5 secondes sur la flèche du bas ▼



jusqu'à ce que vous entendiez un « BIP » suivi d'un 2ème « BIP ».

2.5 - Désactivation/réactivation de la fonction « Alarme sonore » (suite)

- Pour réactiver la fonction « Alarme sonore »,



Veuillez effectuer la même manipulation avec la flèche du haut ▲


jusqu'à ce que vous entendiez un « BIP » suivi d'un 2ème « BIP ».

- Pour savoir si la fonction « Alarme sonore » est activée, il suffit d'écouter lors du branchement du diffuseur. Si vous entendez un « BIP », la fonction « Alarme sonore » est active. Dans le cas contraire, elle ne l'est pas.

3 - Utilisation

3.1 - Introduction aux fonctions

3.1.1 Présentation des symboles de l'écran LCD

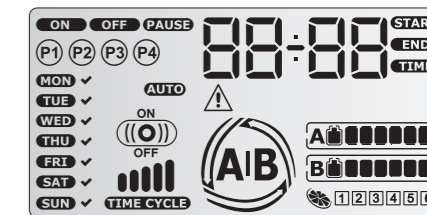

Signification des symboles de l'écran LCD

ON	: Indique que la plage de programmation (P1, P2, P3 ou P4) est active		: Indicateur du niveau d'intensité choisi (modifiable à tout moment en phase d'utilisation)
OFF	: Indique que la plage de programmation (P1, P2, P3 ou P4) est désactivée		: Indicateur de la/ des recharges à sélectionner en mode programmation ou sélectionnées en mode utilisation
PAUSE	: Arrêt momentané de la diffusion en cours		: Heure
(P1)	: Indicateur de la plage horaire en cours de programmation ou en cours d'utilisation		: Heure de départ du cycle programmé
MON	: Jour de la semaine		: Heure de fin du cycle programmé
	: Indicateur de sélection des jours de la plage en cours de programmation. L'absence de ce symbole indique que la plage programmée n'intègre pas le ou les jours décochés		: Indicateur de la/ des recharges à sélectionner en mode programmation ou sélectionnées en mode utilisation
AUTO	: Mode automatique activé		: Niveau d'autonomie recharge
	: Témoin d'anomalie d'insertion de recharge		: Puissance turbine(s) sélectionnée (de 1 "très faible" à 6 "puissant") modifiable à tout moment en mode utilisation
	: Témoin de fonction du détecteur de passage (en OPTION)		

3.1.2 Touches de fonctions rapides

	■ Touche Marche / Arrêt
	■ Touche Mode AUTO Marche / Arrêt
	Touches Navigation haut ▲ et bas ▼
■	En mode AUTO : ▲ Augmentation ou ▼ diminution de la puissance des turbines.
■	En mode programmation : La flèche ▲ permet d'augmenter la valeur à sélectionner. La flèche ▼ permet de diminuer la valeur à sélectionner.
ou	Ces flèches permettent la sélection de la (des) recharge(s) à programmer.

3.1.2 Touches de fonctions rapides (suite)

Touches Navigation gauche ◀ et droite ▶

- **En mode AUTO** : Elles permettent de modifier l'intensité des recharges (◀ = moins, ▶ = plus) à tout moment.
- **En mode programmation** : Elles permettent de se déplacer à gauche ◀ ou à droite ▶ dans les menus.

Touche OK

- Touche de validation pour passer d'une étape de programmation d'une plage à la suivante ou lancer le mode AUTO suite à la sélection de la (des) recharge(s).

Touche Retour "Back"

- **En mode AUTO** : Mise en pause ou relance du programme si pause en cours.
- **En mode programmation** : Cette touche permet de revenir à l'étape précédente en cas d'erreur.

Touche Programmation

- Elle permet l'accès aux modes programmation des différentes plages du diffuseur.

3.1.3 - Sélection des recharges

Les différents pictogrammes ci-dessous indiquent la ou (les) recharge(s) sélectionnée(s) en mode d'utilisation ou à sélectionner pour la plage en mode programmation.

- Recharge **A** sélectionnée
- Recharge **B** sélectionnée
- Recharges **A** et **B** sélectionnées : Permet d'obtenir une intensité olfactive plus importante en exploitant les deux recharges du diffuseur en même temps.
- Recharges **A** et **B** sélectionnées en mode diffusion alternée : Ce mode permet d'augmenter l'autonomie du diffuseur (jusqu'à 2 fois, si les recharges sont pleines) en utilisant alternativement par "cycle" les recharges **A** puis **B** pendant la durée de la plage programmée
- En mode d'utilisation** : Affiche un mouvement de rotation en cours de diffusion, disparaît à l'arrêt de la diffusion

3.1.4 - Fonctions "Puissance" (Power) et Intensité (Time Cycle)

Votre diffuseur OLFACTIVE SPIRIT® Pro combine deux fonctions qui vous permettent de mieux contrôler le volume de la zone à ambiancer (Puissance), mais aussi la concentration de molécules odorantes (Intensité olfactive) au sein de cet espace. C'est le rapport entre ces deux valeurs qui vous permettra d'atteindre le niveau olfactif sur mesure souhaité.

Puissance : Ce réglage permet de répondre à la problématique de volume / taille de l'espace à ambiancer.

Il existe 6 niveaux de puissance des turbines (de 1 à 6), le niveau 1 étant le plus faible (très petit volume : bureau de 8 m2) et le 6 le plus élevé (grand open space supérieur à 40 m2).

La puissance peut être modifiée à tout moment en mode d'utilisation en utilisant les touches haut ▲ et bas ▼ :

Intensité : Ce réglage est essentiel en ce qu'il permet de contrôler la concentration de molécules odorantes au cours d'une plage de programmation.

Le "TIME CYCLE" ou « INTENSITÉ » correspond à la durée pendant laquelle la diffusion des recharges alterne entre mode ON (diffusion) et mode OFF (arrêt de la diffusion). L'intensité augmente plus le temps de diffusion ON est important par rapport au temps OFF.

3.1.4 - (suite)

Il existe 5 niveaux d'intensité, le niveau 5 étant le mode recommandé dans l'utilisation d'un détecteur de passage (optionnel) ou en vue de créer une intensité olfactive importante, mais sur des durées courtes.

TIME CYCLE : Présentation des différents niveaux d'intensité

1/	■	ON : 45 s	- OFF : 180 s	> Soit un cycle de : 225 s
2/	■ ■	ON : 45 s	- OFF : 90 s	> Soit un cycle de : 135 s
3/	■ ■ ■	ON : 100 s	- OFF : 100 s	> Soit un cycle de : 200 s
4/	■ ■ ■ ■	ON : 180 s	- OFF : 60 s	> Soit un cycle de : 240 s
5/	■ ■ ■ ■ ■	ON : 60 s	- OFF : 20 s	> Soit un cycle de : 80 s

L'intensité peut être modifiée à tout moment en mode d'utilisation, en utilisant les touches gauche ◀ et droite ▶ :

■ Test

Si vous devez tester votre diffuseur dans de petits espaces, il est nécessaire de modifier l'intensité et la puissance du diffuseur initialement prévus pour des espaces supérieurs à 60 M2 et ventilés (cf ci-après).

> **Mettre l'intensité (time cycle)** sur le niveau 1 ou 2 (vs 4 par défaut). L'intensité correspond au rendu olfactif quel que soit le volume couvert.

> **Mettre la puissance sur le niveau 1 ou 2** (vs 5 par défaut). La puissance correspond à la surface à couvrir (de 1 = 8/10 M2 à 6 = 50 M2 et +).

3.2 - Première utilisation

3.2.1 - Mise à jour de l'heure

Ce réglage vous permet de mettre à jour l'heure de votre diffuseur. Il se fait de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche programmation
- Appuyer sur la touche droite ▶ 4 fois jusqu'à l'affichage de l'heure et appuyer sur OK.
- Appuyer sur les touches haut ▲ / bas ▼ pour régler l'heure et les minutes.
- Pour enregistrer la mise à jour, appuyer sur OK.

3.2.2 - Mode AUTO (automatique)

Le mode AUTO est un mode d'utilisation rapide de diffusion continue. Vous avez la possibilité de sélectionner la recharge A ou la recharge B, ou les deux pour un mode de diffusion simultanée (AB) ou alternée (A/B), ainsi que le niveau d'intensité et de puissance de diffusion.

Accès via touche AUTO

- Appuyer sur la touche AUTO :

Affichage sur l'écran LCD >

Ce pictogramme clignote

- Pour sélectionner la ou les recharge(s) utiliser les touches haut ▲ / bas ▼ . Pour valider, appuyer sur OK.

La diffusion commence instantanément.

NB : En mode AUTO, 1/ le diffuseur s'arrête automatiquement à 23h59. Il peut aussi être immédiatement désactivé en appuyant à nouveau sur la touche AUTO.

2/ Lorsque le diffuseur est équipé du détecteur de passage, celui-ci est automatiquement désactivé.

3.2.3 - Programmes d'usine

Il existe 4 programmes (plages) pré-définis d'usine (P1), (P2), (P3), (P4).

Les 4 plages P1, P2, P3, P4 sont pré-programmées comme suit :

P1	Début 9h15 - Fin 18h45 Recharge sélectionnée : A TIME CYCLE : ■ ■ ■ Puissance turbine : 5 Jours programmés : MON TUE WED THU FRI SAT PIR (Détecteur de passage > OPTIONNEL) : OFF
P2	Début 9h15 - Fin 18h45 Recharges sélectionnées : A B (Diffusion recharges alternées) TIME CYCLE : ■ ■ ■ Puissance turbine : 5 Jours programmés : MON TUE WED THU FRI SAT PIR (Détecteur de passage > OPTIONNEL) : OFF

3.2.3 - (suite)

P3 Début **9h15** - Fin **12h30**
Recharge sélectionnée : **A**
TIME CYCLE : ■ ■ ■
Puissance turbine : 5
Jours programmés : **MON TUE WED THU FRI SAT**
PIR (Détecteur de passage > OPTIONNEL) : **OFF**

P4 Début **14h15** - Fin **18h45**
Recharge sélectionnée : **B**
TIME CYCLE : ■ ■ ■
Puissance turbine : 5
Jours programmés : **MON TUE WED THU FRI SAT**
PIR (Détecteur de passage > OPTIONNEL) : **OFF**

3.2.4 - Programmes sur mesure

Pour paramétrer vous-même vos plages de programmations selon vos besoins, il vous suffit de suivre la procédure suivante (8 étapes successives) :

- 1/ Appuyer sur la touche programmation**
- 2/ Choix de la plage à programmer**
Utiliser les touches gauche ◀ / droite ▶ pour sélectionner le(s) plage(s) à modifier (elles apparaissent successivement). Pour valider, appuyer sur OK.
- 3/ Activer la plage sélectionnée**
Utiliser les touches haut ▲ / bas ▼ pour mettre le(s) plage(s) en mode ON (activée) ou OFF (désactivée). (La plage à programmer doit être en mode ON). Pour valider, appuyer sur OK.

NB : 1/ si deux plages se superposent, celle débutant la première (Start Time) est prioritaire sur l'autre.

2/ Quand une plage est désactivée (Mode OFF), sa programmation est conservée et sera réactivée lors de sa réactivation.

- 4/ Sélection des jours de diffusion**
Utiliser les touches haut ▲ / bas ▼ pour sélectionner le(s) jour(s) souhaités.

Pour activer ou désactiver les jours de la semaine, utiliser les touches gauche ◀ / droite ▶. Pour valider, appuyer sur OK.

Le pictogramme ✓ est présent = jour activé
Le pictogramme ✗ est absent = jour désactivé

- 5/ Sélection heure de départ et de fin de la plage de diffusion**

Utiliser les touches haut ▲ / bas ▼ pour modifier :
1/ heure de début "START"
2/ heure de fin "END" de diffusion*
(* par tranche de 15 mn).
Pour valider, appuyer sur OK.

- 6/ Choix recharge(s) et mode associé**
(si deux recharges identiques sélectionnées).
Pour sélectionner la ou les recharge(s), utiliser les touches haut ▲ / bas ▼. Pour valider, appuyer sur OK.

- 7/ Choix de l'intensité**
(concentration de molécules dans l'air).
Utiliser les touches haut ▲ / bas ▼ pour modifier l'intensité (TIME CYCLE). Pour valider, appuyer sur OK.

- 8/ Choix de la puissance**
(couverture olfactive).
Utiliser les touches haut ▲ / bas ▼ pour modifier la puissance des turbines. Pour valider, appuyer sur OK.

En validant sur OK, votre plage de programmation est automatiquement enregistrée.

Cette procédure s'applique indifféremment aux plages de programmation P1, P2, P3 et P4.

- 9/ OPTION : Détection de passage ON ou OFF**

Utiliser les touches haut ▲ / bas ▼ pour activer ou désactiver le détecteur de passage. Pour valider, appuyer sur OK.

Le niveau d'intensité 5 est spécialement étudié pour ce mode.

Signature Olfactive
— by TSMC —

Building A, 140 Rue de Stalle, 1180 Bruxelles, Belgique
+ 32(0)2 315 19 34 - contact@signatureolfactive.com

OLFACTIVE SPIRIT® Pro
Système Professionnel de Diffusion de Senteurs



Notice d'utilisation v 1.7

Signature Olfactive
— by TSMC —

Dernière mise à jour 13/10/2014

Les marques "Signature Olfactive" et "Olfactive Spirit", ainsi que les modèles du diffuseur et de recharge présentés sur cette notice sont déposés.

Félicitations !

Vous venez de faire l'acquisition d'un diffuseur OLFACTIVE SPIRIT® Pro et nous vous en remercions. Sa fabrication a fait l'objet de la plus grande attention afin de répondre à vos exigences de performance, de simplicité et d'efficacité. Nous vous invitons à suivre les instructions de cette notice pour bénéficier de tous les atouts qu'il vous offre.

Sommaire

1 - Mieux connaître votre appareil

- 1.1 - Précautions d'utilisation
- 1.2 - Placement de l'appareil
- 1.3 - Description générale du système Olfactive Spirit® Pro

2 - Avant utilisation

- 2.1 - Préparation et insertion des recharges
- 2.2 - Mise sous tension
- 2.3 - Contrôle de détection des recharges
- 2.4 - Autonomie des recharges
- 2.5 - Désactivation / réactivation de la fonction « Alarme sonore »

3 - Utilisation

- 3.1 - Introduction aux fonctions
 - 3.1.1 - Présentation des symboles de l'écran LCD
 - 3.1.2 - Touches de fonctions rapides
 - 3.1.3 - Sélection des recharges
 - 3.1.4 - Fonctions « Puissance » (Power) et « Intensité » (Time Cycle)

3.2 - Première utilisation

- 3.2.1 - Mise à jour de l'heure
- 3.2.2 - Mode automatique AUTO
- 3.2.3 - Programmes d'usine
- 3.2.4 - Programmes sur mesure